vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Poni Rancherito

Bilingüe

© 2012 VTech

Impreso en China
91-002768-003 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Poni Rancherito** de **VTech®**.

Poni Rancherito de **VTech®** es un divertido juguete 3 en 1 bilingüe que se transforma fácilmente en balancín, correpasillos o montador con asa. Gracias a las actividades, el pequeño descubre vocabulario y bonitas melodías que complementan su diversión y aprendizaje.

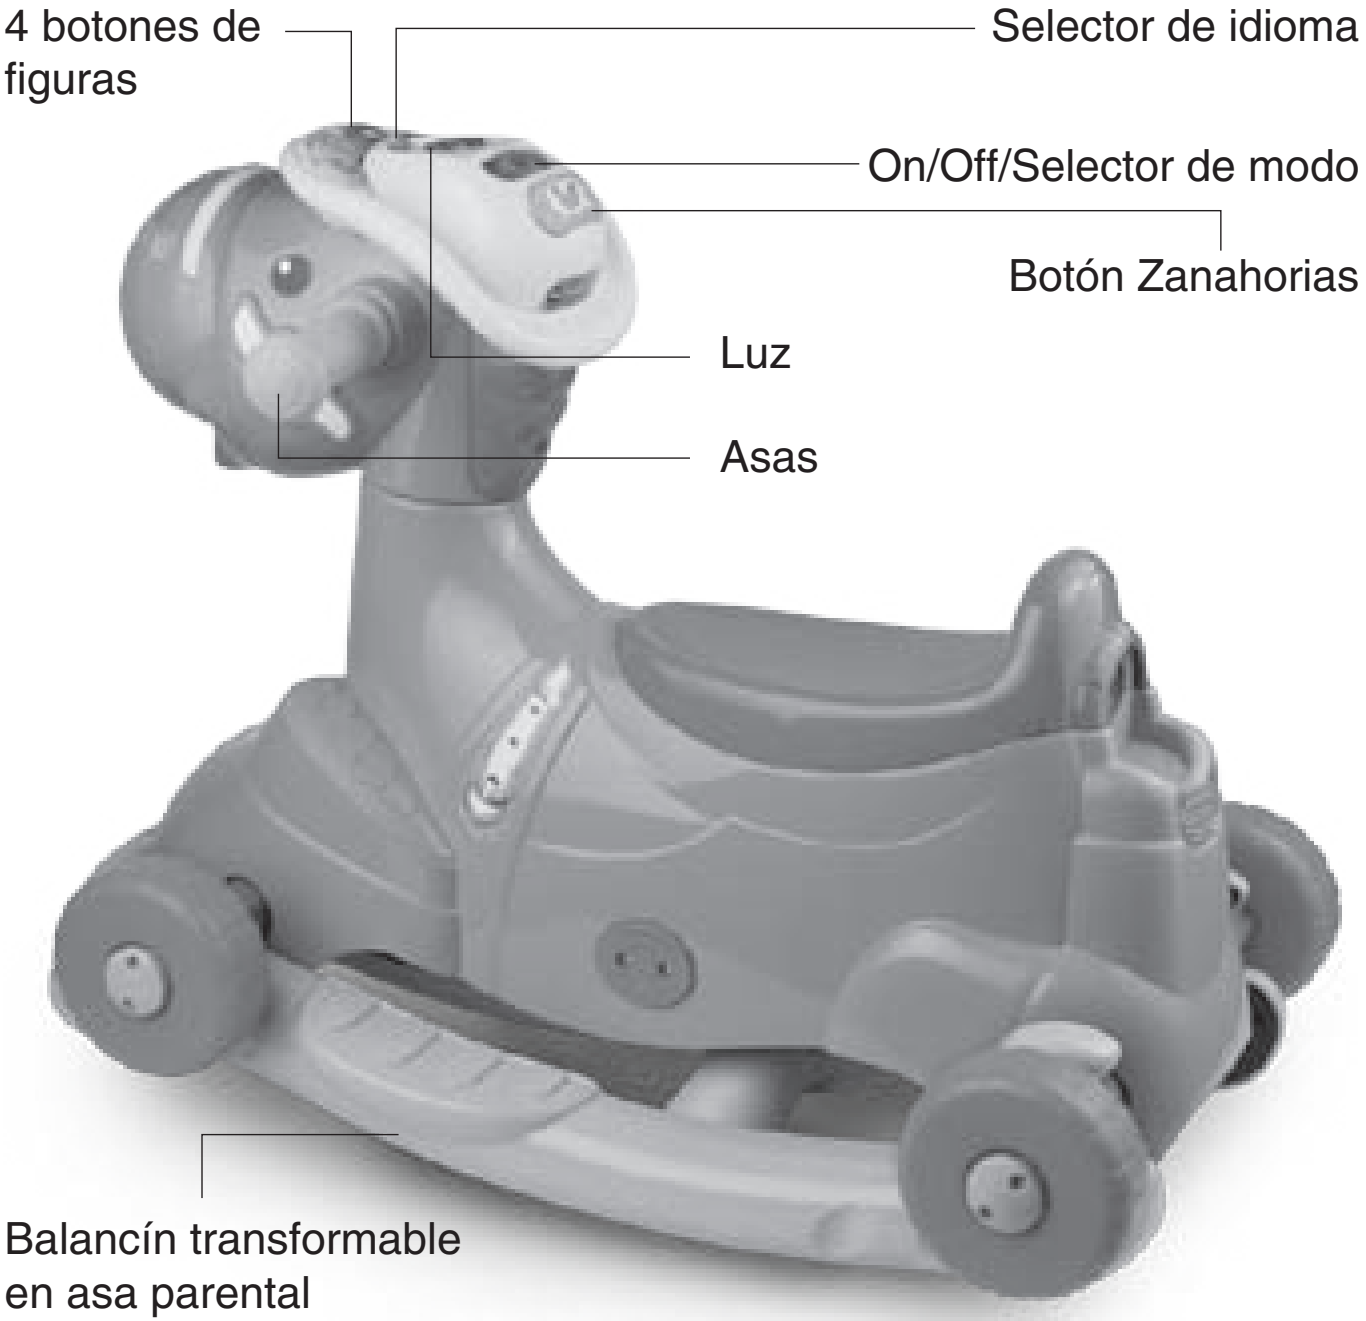

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

– 1 cabeza de poni con panel de actividades

– 2 asas

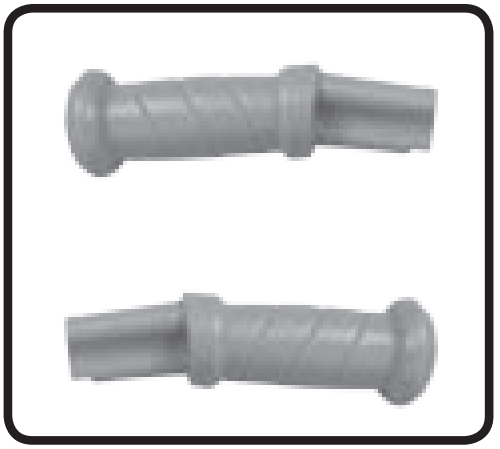

– 1 cuerpo con asiento

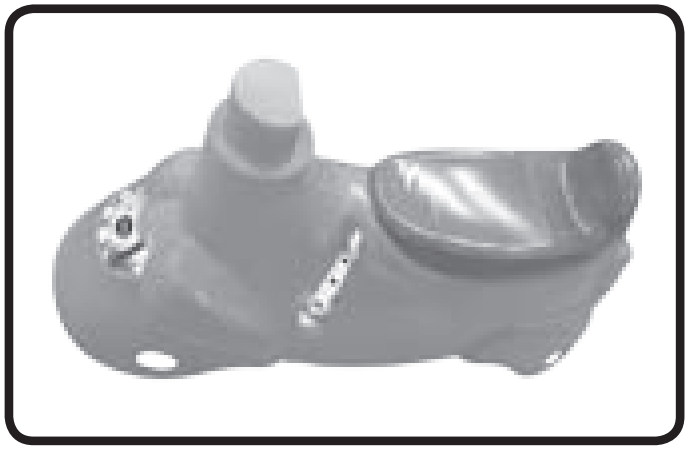

– Elementos del asa parental

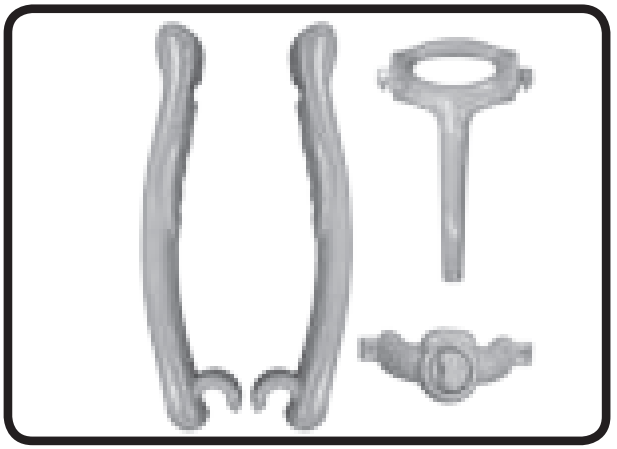

– 4 ruedas, 2 ejes, 4 cilindros, 4 tornillos, 2 cierres y 2 tapas

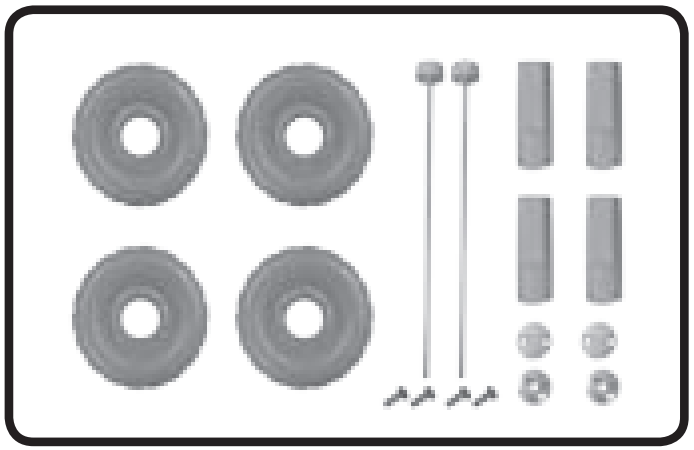

– Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

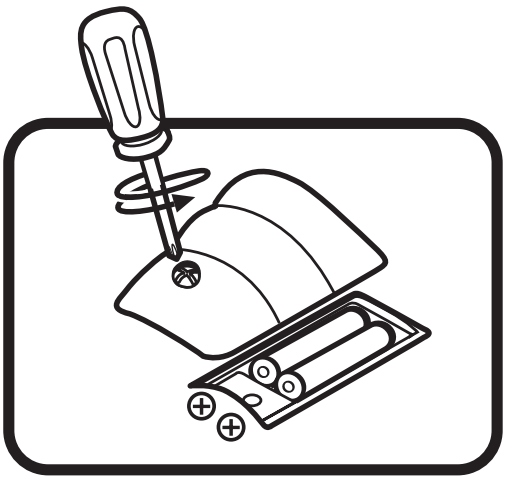

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.

- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con **Poni Rancherito** de **VTech**® la seguridad es lo primero. Para garantizar la seguridad de su hijo, el montaje de este producto debe ser realizado por un adulto. Este producto no debe ser usado por niños mayores de 36 meses, pues no tiene resistencia suficiente para soportar su peso. Requiere la supervisión de un adulto.

1. Para instalar las cuatro ruedas en el cuerpo, inserte primero un eje a través de la parte más honda de una rueda. Después, introduzca un cilindro con las ranuras mirando al lado opuesto a la rueda, como se muestra en la ilustración. A continuación, introduzca el extremo libre del eje en el cuerpo, asegurándose de que las ranuras del cilindro encajan en el interior.

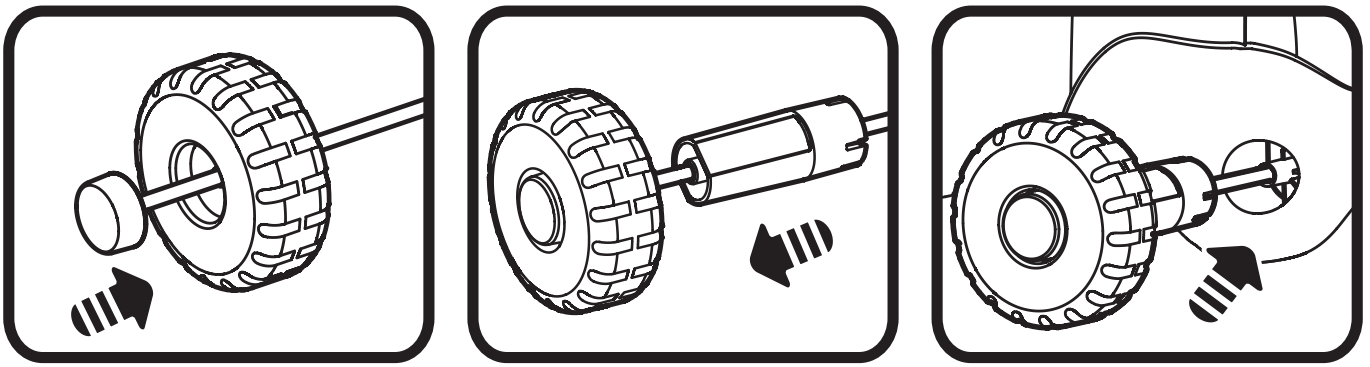

En el extremo opuesto del eje, inserte otro cilindro (con las ranuras mirando hacia el cuerpo para encajarlas en el interior) y otra rueda, dejando visible la parte más honda.

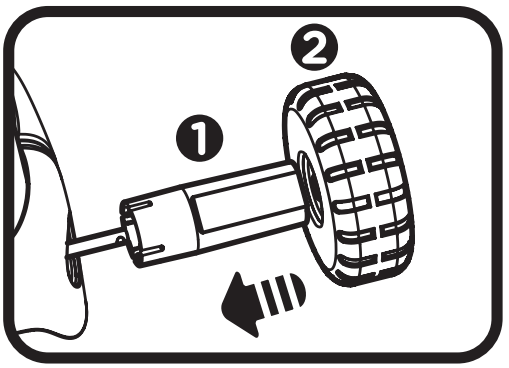

Coloque un cierre en el extremo del eje que asoma por la rueda, de manera que quede visible el orificio, por el que insertará uno de los ejes pequeños.

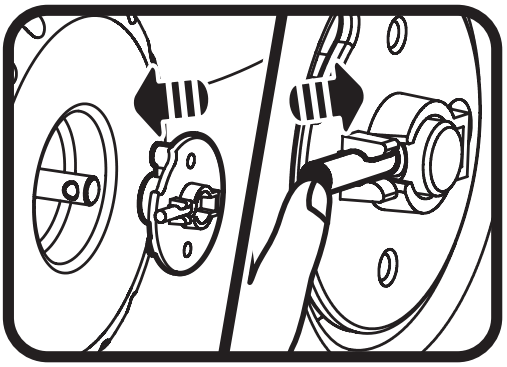

Coloque una tapa sobre el cierre y ajústela con 2 tornillos. Repita el mismo proceso para el segundo set de ruedas.

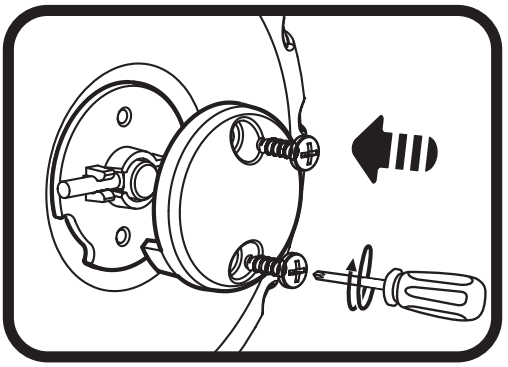

2. Para acoplar las asas en la cabeza del poni, insértelas en los orificios de los laterales. Oirá un clic cuando estén bien ajustadas, que le indicará que están fijadas con seguridad.

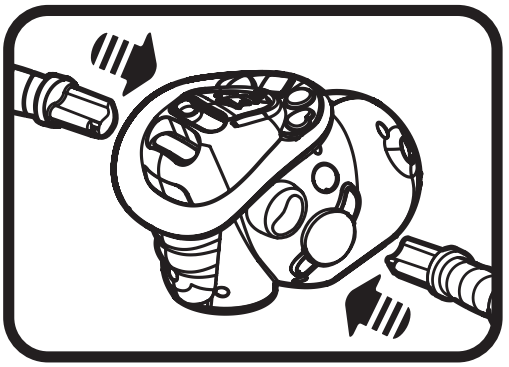

3. Coloque la cabeza en el cuerpo presionándola sobre el mismo. Oirá un clic cuando esté bien ajustada, que le indicará que está fijada con seguridad. Una vez que haya montado la cabeza en el cuerpo, no podrá quitarla.

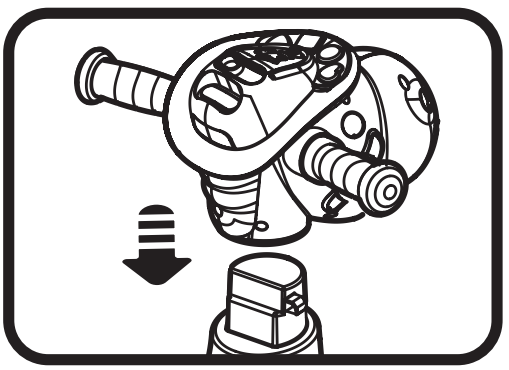

4. Para montar el asa parental, inserte primero el asa en el apoyo central. Después, ajuste las piezas laterales.

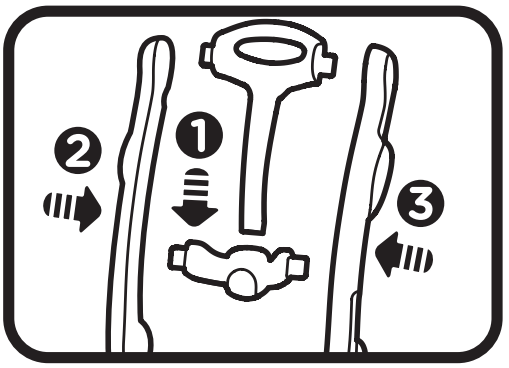

5. Acople el asa parental en la parte trasera del poni, formando un ángulo de 45º. Gire el tornillo grande hasta que esté bien apretado. Oirá un clic que le indicará que está ajustada con seguridad.

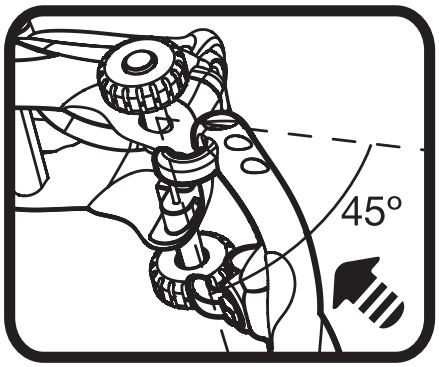

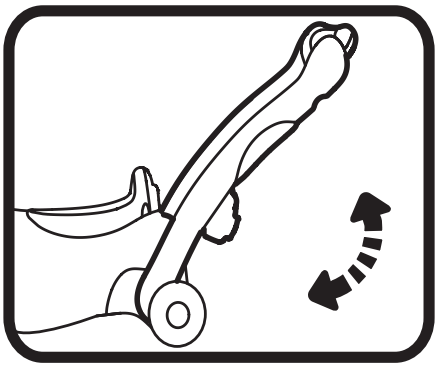

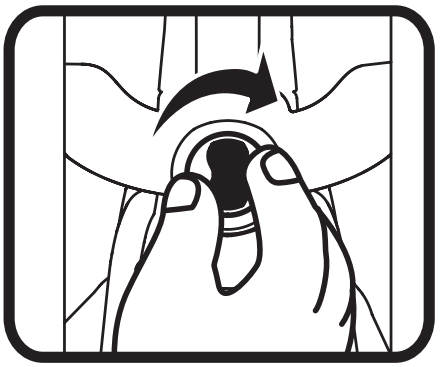

¡ATENCIÓN!

Este producto no debe ser usado por niños mayores de 36 meses, pues no tiene resistencia suficiente para soportar su peso.

TRANSFORMACIÓN 3 EN 1

1. Para poner el juguete en modo balancín, presione el botón situado en un lateral del asiento. Sin dejar de presionarlo, afloje el tornillo grande del asa. Después, muévala hasta ponerla en posición horizontal, debajo del cuerpo.

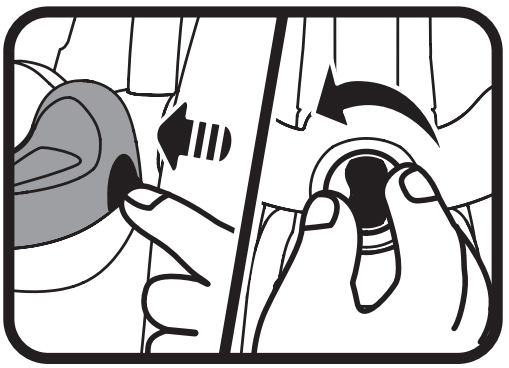

Presione el asa en los dos cierres situados bajo las ruedas delanteras. Cuando esté ajustada con seguridad, oirá un clic.

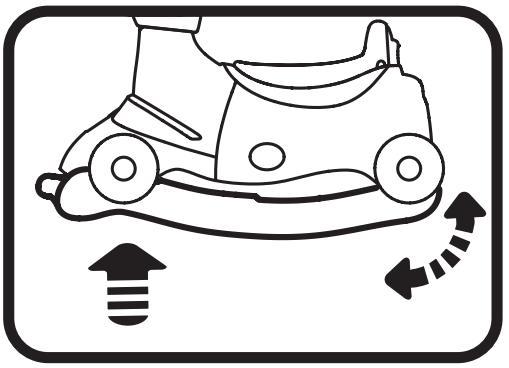

2. Para poner el juguete en modo correpasillos, presione las pestañas situadas debajo de las ruedas delanteras.

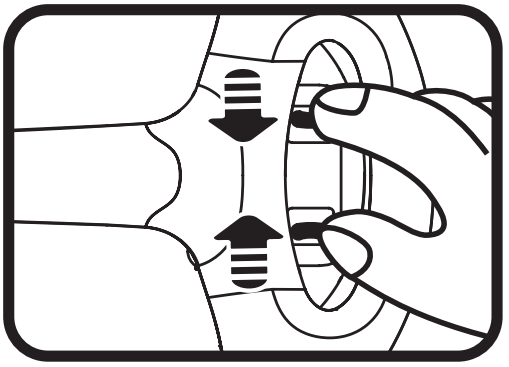

Mueva el mango para padres hasta ponerlo en posición vertical, detrás del cuerpo.

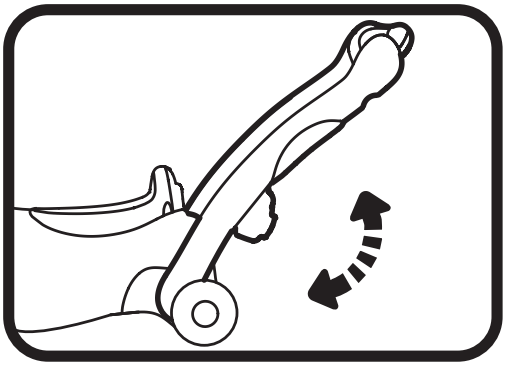

Asegure el asa apretando el tornillo grande. Oirá un clic cuando esté ajustada correctamente.

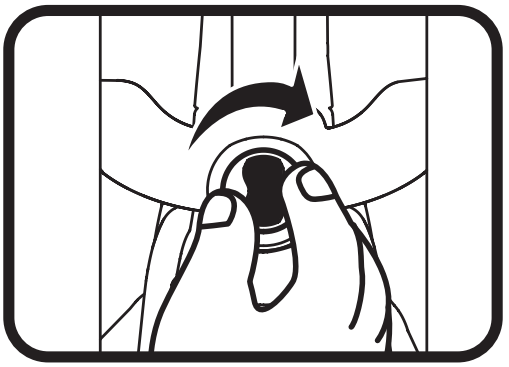

3. Para extraer el asa parental en la posición correpasillos, presione el botón del asiento. Sin dejar de presionarlo, desatornille el tornillo grande. Después, mueva el asa hasta formar un ángulo de 45º y extráigala del cuerpo.

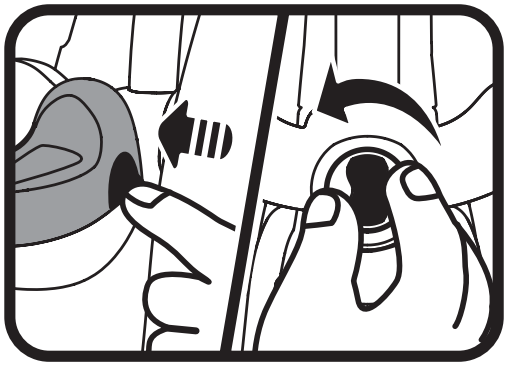

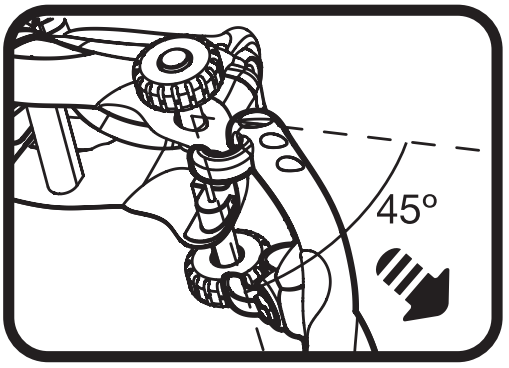

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. ON/OFF/SELECTOR DE MODO

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta el Modo Aprendizaje 📖 o el Modo Descubrimiento 🔍. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF **off** .

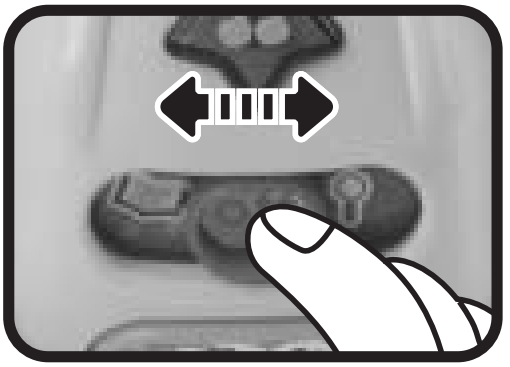

2. SELECTOR DE IDIOMA

Para elegir el idioma de juego, deslice el interruptor hasta la posición ES para español o hasta la posición EN para inglés.

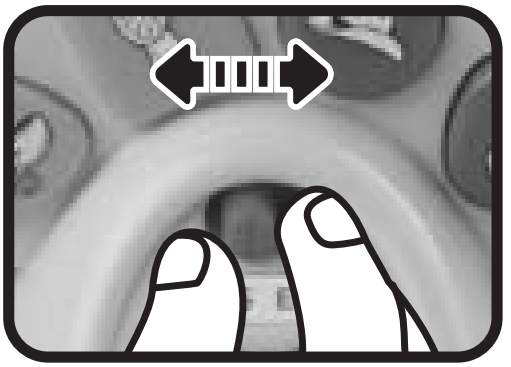

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, **Poni Rancherito** de **VTech**® se desconecta automáticamente tras unos instantes de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Deslice el selector de modo hasta la posición que prefiera (Aprendizaje o Descubrimiento). Escuchará una canción, una frase y un efecto de sonido mientras la luz acompaña.

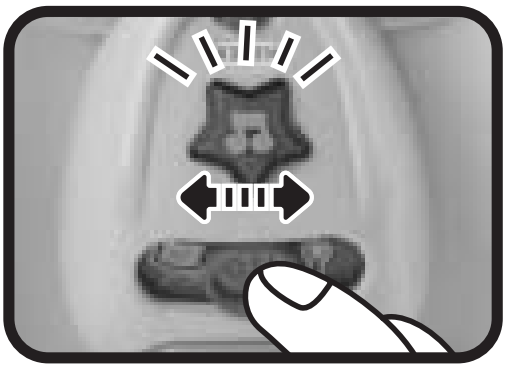

2. Pulse el botón Zanahorias situado en el sombrero del poni para escuchar divertidos sonidos, frases o una canción, según el modo seleccionado. La luz acompañará.

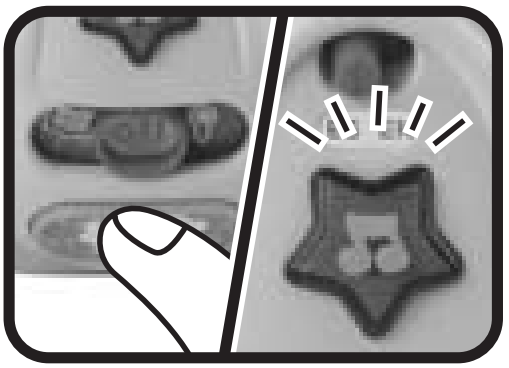

3. Pulse los botones de figuras para aprender vocabulario y figuras. También se escucharán frases de refuerzo y sonidos.

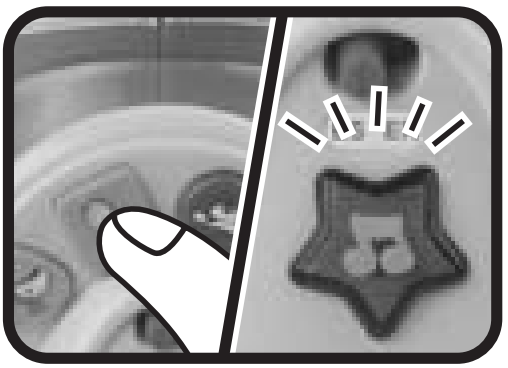

4. Gracias al sensor de movimiento, se activarán sonidos, melodías y frases al mover el poni.

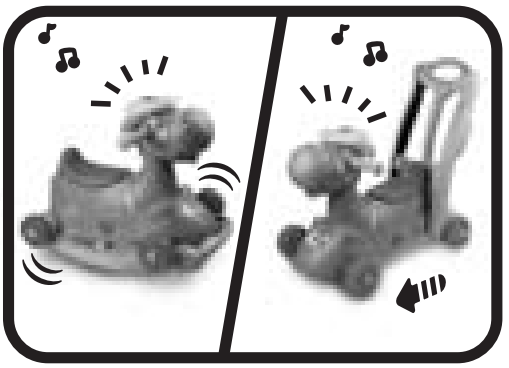

5. Tras unos segundos de inactividad, el juguete hará una pregunta para animar al pequeño a jugar. Si la inactividad continúa, sonará una canción. Si la inactividad persiste, el juguete se desconectará automáticamente. Para volver a encenderlo, pulse cualquier botón.

CANCIONES

CANCIÓN 1

Con mi poni
recorro la ciudad.
Por aquí, por allí,
a toda velocidad.

CANCIÓN 2

1, 2, 3 me voy de paseo, sígueme.

1, 2, 3 me pongo el sombrero, mírame.

1, 2, 3 cepilla mi pelo,

1, 2, 3 dame un caramelo.

1, 2, 3 me voy de paseo, sígueme.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.